

リボウスキのハンモックスタンド紹介

軽量で組み立て簡単。工具不要で、一人でも組み立てできます。



※ハンモックは付属されていません。

Type 1



様々な種類のハンモックに対応する乗り心地を追求したハンモックスタンドです。移動や組立でも簡単で、野外の木に付けた時のような上下の揺れを実現しました。

サイズ：最長約375x奥行き約100x最大高約170cm
 総重量：約16kg
 耐加重：約100kg（一人乗り用）
 適合性：ハンモックを二つ折りで吊り下げた状態で200cm程度（当店取扱のハンモックは全て適合します）

※木材を使用しているため、色やサイズが個々に若干違う場合がございます。ご了承ください。



※ハンモックは付属されていません。

Type 2



チェアハンモックに対応したスタンドです。1.5m四方のスペースで設置でき、他スタンドにはない軽量化、梱包時は150cm程度の長さになりやすいので収納にも便利です。

サイズ：最長約155x奥行き約100x最大高約160cm
 総重量：約13kg
 耐加重：約100kg（一人乗り用）
 適合性：ハンモックを二つ折りで吊り下げた状態で150cm程度（当店取扱のハンモックは全て適合します）

※木材を使用しているため、色やサイズが個々に若干違う場合がございます。ご了承ください。

ハンモックスタンドは受注生産のため納品まで約10日ほどお時間を頂く事があります。



HAMMOCK IDEA & OUTDOOR SHOP

アウトドアショップ リボウスキ

※ 〒900-0031 沖縄県那覇市若狭 3-3-8 1F

※ 営業時間：14：00～18：00

※ 定休日：不定休

※ TEL/FAX 098-863-4657

※ 制作作業中など電話に出られない事があります。

※ メールアドレス：info@lebowski.jp

<http://lebowski.jp>


取扱説明書

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。

安全・ご使用上のご注意

- ハンモックを吊るす以外でのご使用はおやめください。故障や怪我の原因になります。
- 必ず平らな場所で組立・設置・使用してください。
- 木製の為、ささくれが刺さる事があります。組立時は十分お気を付けてください。
- アイナットは必ず固くお絞めください。使用時に緩んでくる恐れがあります。
- 塗料が衣類にうつる場合があります。お気を付けてください。
- このスタンドを屋外で使用する際には、雨天などで濡れない様にしてください。
- ハンモックの上に立ったり、揺らし過ぎたりブランコのように使用しないでください。倒れて怪我する恐れや、故障の原因になります。
- 最大積載量は約100kgですが、原則一人乗りです。
- ご使用前はネジが緩んでいないかなど、必ず点検してからご使用ください。ご利用中にスタンドが崩れたり、故障や怪我の原因になります。
- お子様一人でのハンモックの使用は危険です。おやめください。
- 試乗テストや搬送の際に傷や汚れが付く場合があります。ご了承ください。

スタンドキット内容一覧

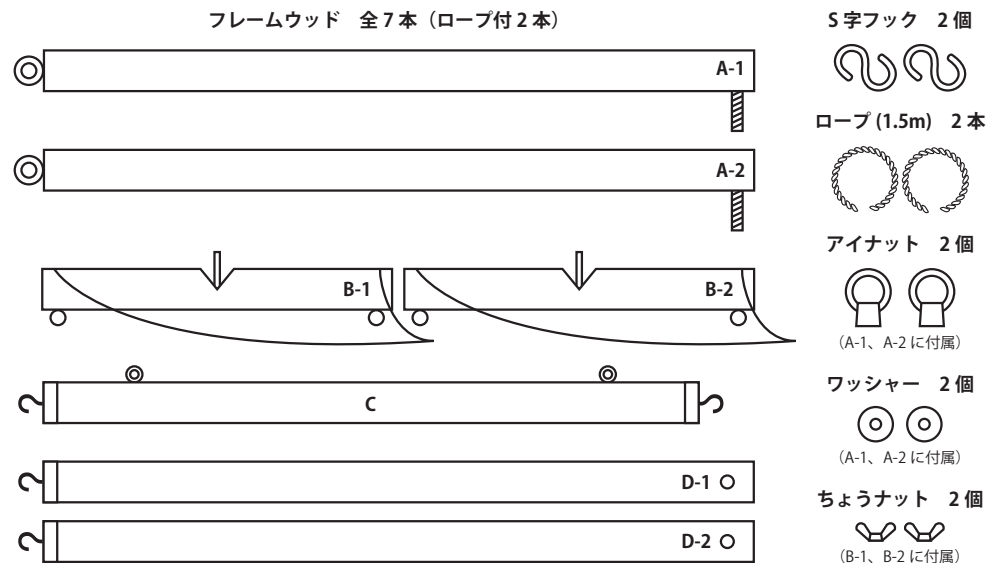

※Type1、Type2 ではフレームウッドの長さが違うパーツがありますが、組み立て方は共通です。

組立ての手順

<Type1・Type2 共通>

組み立ては、必ず平らな広い場所で行ってください。

- 1 スタンドキットを取り出し、全ての部品があるか確認してください。<表面参照>
A-1、A-2 からワッシャーとアイナットをはずします。
B-1、B-2 から、ちょうナットを取りはずします。

- 2 B-1、B-2 のくぼみを上向きにして平行に置きます。

- 3 B-1、B-2 の中央ネジ軸を C の左右の穴に差し込みます。
※ちょうナットでネジを絞め、B-1、B-2 と C を固定します。
この時点で安定しない場合がありますが、完成時には安定いたします。
※B-1、B-2 のロープは C の上、金具の間に来るようにします。<写真3参照>

- 4 A-1、A-2 を C の両サイドのフックに通します。
※A-1、A-2 は立てた時に、両方の上部のネジが中央を向くようにします。

- 5 D-1、D-2 の先端のフックを C のリングに通します。
※D-1、D-2 は立てた時に、上部が <写真9> の様な向きにします。

- 6 <写真6> の状態まで組み立てます。
※この時ロープは C の上、両サイドとも A と D の間に来るようにします。

- 7 A-1 を立ち上げ、上部のネジ部分にロープの中心が来る様に掛けます。
※ロープを左右対称に掛けないと倒れる原因となります。
※A を内側に傾けながらロープを掛けるとスムーズに掛かります。

- 8 D-1 を立ち上げ、A-1 を外側に傾けながら先端のネジ軸を D-1 上部の穴に差し込みます。
※D-1 を立てた時、上部が <写真9> の様な向きになるように注意してください。
※この時、C を足で押さえながら A-1、D-1 を外側に傾けないと倒れて危険です。


もう一方の A-2、D-2 も <上記8> の手順と同様に組み立てます。

- 9 最後に A-1、A-2 のネジ軸にワッシャーを入れ、アイナットで固く絞めます。
※S字フックや、ドライバーなどを使って絞めてください。


- 10 完成後、ハンモックを吊るし <写真10> のように座った時、C からお尻までの高さが 10~30cm 程度になる様に、ハンモックの長さを S字フックやロープで調整してください。
※お尻の位置が高いと、揺れた際に倒れて怪我する恐れや、故障の原因となります。

使用当初ロープが伸びてくるありますが、B-1、B-2 下部の結び目で調整できます。


<詳しくは当店オンラインショップトップページ（左下部）の“組立&メンテ”バナーからご覧下さい。>

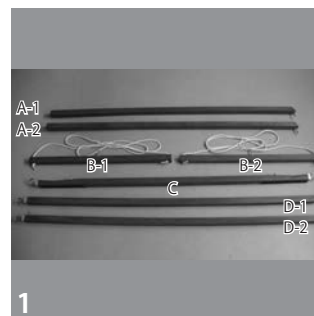


1

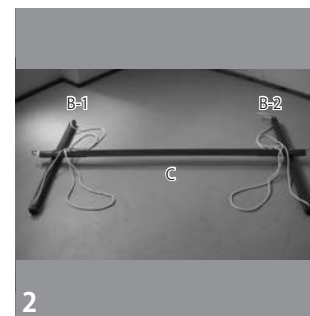


2

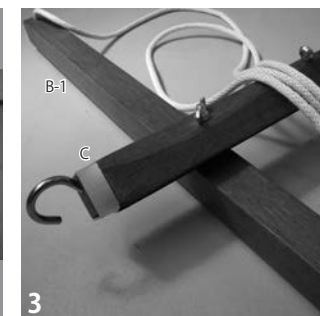


3

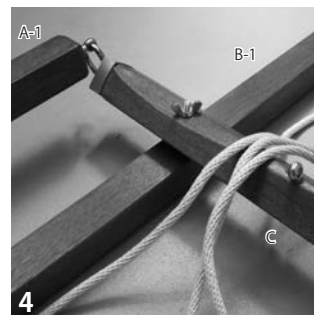


4

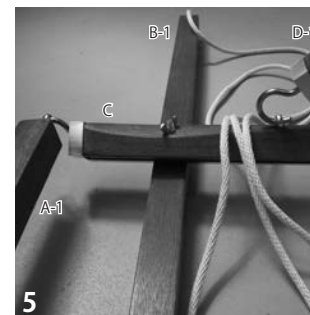


5

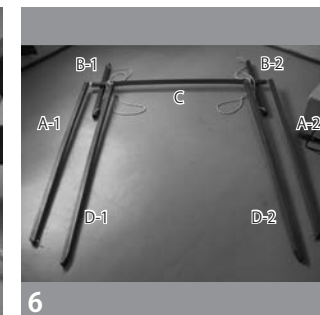


6

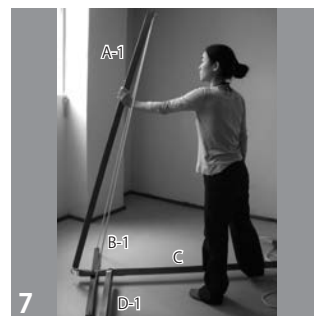


7

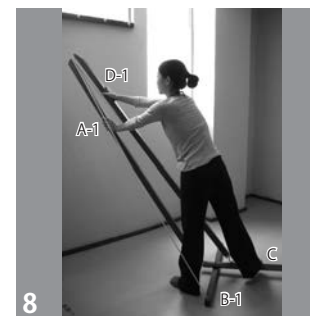

8

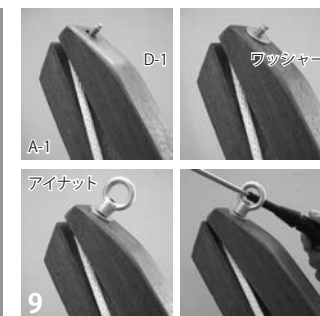

9

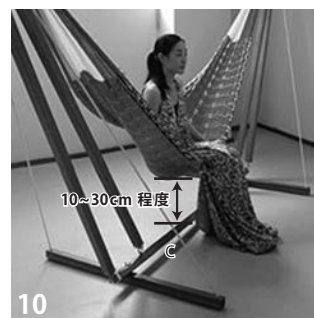

10



Type1



Type2